Jamie Oliver

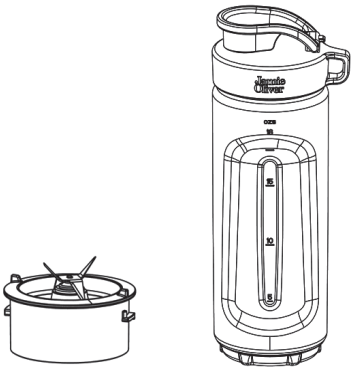

	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	⊘	✓

HA0114 Sportska boca s poklopcem i postolja s oštricama

HR Korisnički priručnik

- Priručnik možete preuzeti na internetskoj stranici:
www.jamieoliver.com/collectables/tabletop-blender-bottle-to-go-manual

Specifikacije

Product : Sportska boca s poklopcem i postolja s oštricama
Model : HA0114

Jamie Oliver Brand Loyalty Sourcing B.V.
Koningsweg 101, 5211 BH, 'S-Hertogenbosch, The Netherlands

HRVATSKI

Dijelovi i značajke

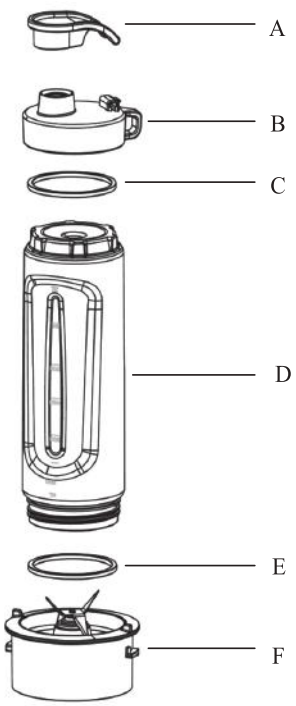

A	Poklopac - čašica
B	Poklopac
C	Brtveni prsten
D	Sportska boca
E	Brtveni prsten
F	Jedinica sklopa s oštricama

Sportska boca

Možete jasno vidjeti sastojke i količinu sastojaka unutar boce.

Sportska boca nije nepropusna. Stoga je na stolu ostavljajte u uspravnom položaju ili je držite okomito.

Način uporabe sportske boce s poklopcem i postolja s oštricama

Prije prve uporabe

Upozorenje

Oštrice su iznimno oštre. Stoga ih perite oprezno.
Oštrice nikada ne dodirujte prstima.

1. Uklonite ambalažu sa sportske boce s poklopcem, kao i sa postolja s oštricama.
2. Sportsku bocu stavite na ravnu površinu.
3. Sportsku bocu, oštrice, poklopac i brtvene prstene operite u toploj vodi.
4. Isperite ih i temeljito osušite.

Način postavljanja sportske boce na jedinicu sklopa s oštricama

Napomena

Kod svake uporabe blendera morate pažljivo pregledati jedinicu sklopa s oštricama.

1. Jedinicu sklopa s oštricama okrećite u smjeru kretanja kazaljke na satu kako biste je pričvrstili na sportsku bocu.

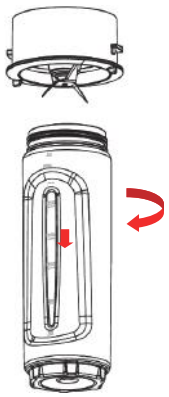

2. Sklop sportske boce postavite na jedinicu motora. Sklop sportske boce učvrstite okretanjem u smjeru kretanja kazaljke na satu, sukladno smjeru strelice za zaključavanje u položaju na jedinici motora.
   - Sklop sportske boce uklonite s jedinice motora okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu.

   - Provjerite je li sportska boca učvršćena u svom položaju.

Način uporabe sportske boce

Upozorenje

Maksimalna zapremnina je 600 ml. Ne miješajte sastojke volumena većeg od 600 ml. Ovaj uređaj nije namijenjen za miješanje velikih količina hrane. Njime ne možete drobiti ledili druge smrznute sastojke.

1. Sportska boca namijenjena je pripremi napitaka kao što su voćni sokovi, juhe, mlijeko i umaci;
2. Jedinicu motora postavite na ravnu površinu.
3. U sportsku bocu stavite sastojke i zatim je zatvorite poklopcem.
4. Sportsku bocu pričvrstite na jedinicu motora.
5. Provjerite je li sportska boca zaključana u položaju na jedinici motora.
6. Jedinicu motora priključite u strujnu utičnicu.
7. Prekidač postavite na odabranu brzinu rada.
8. Oznaka „1“ odnosi se na manju, a oznaka „2“ na veću brzinu rada.
9. Za okvirno određivanje vremena trajanja rada, vidjeti tablicu „**Primjer količine za miješanje i vremena trajanja obrade**“.

Nakon uporabe nastavka za sportsku bocu:
1. Jedinicu iskopčajte iz izvora napajanja električnom energijom.
2. Sklop sportske boce skinite s jedinice motora okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu.
3. Sučelje jedinice sklopa oštrica odvojite od sportske boce.

Upozorenje

Tijekom rada uređaj čvrsto držite objema rukama.Ne upravljajte uređajem dulje od 1 minute bez prekida i prekinite s uporabom ako se uređaj zagrije. Većinu hrane trebat ćete samo kratko izmiješati kako biste postigli željeni učinak. Nakon što ste završili s uporabom, preporučamo da uređaj ostavite da se ohladi oko 15-20 minuta kako biste osigurali dug i učinkovit rad uređaja.

- Zaustavljanje rada uređaja.
- Pričekajte da se motor u potpunosti zaustavi, a potom sklop sportske boce uklonite s jedinice motora.
- Nakon uporabe blender iskopčajte iz struje.

Koristan savjet!

- Suhe, guste ili teške pripravke ne miješajte dulje od 60 sekundi bez prekida. Ostavite uređaj da se ohladi na sobnoj temperaturi prije nego što nastavite s uporabom uređaja.
- Sastojke izrežite na manje komadiće (veličine oko 15 mm x 15 mm) prije nego što ih stavite u sportsku bocu. Ne obrađujte istovremeno velike količine sastojaka.

Primjer količine za miješanje i vremena trajanja obrade

Nastavci	Sastojci	Količina koja se miješa	Vrijeme trajanja
sportska boca	mrkva	npr. 240 g mrkve + 360 ml vode	30 sekundi

Održavanje i čišćenje

Upozorenje

- Oštrica je iznimno oštra. Budite oprezni prilikom pranja. Ne dodirujte oštrice.
- Oštrice nikada ne dodirujte prstima.
- Odvojive dijelove uvijek očistite odmah nakon uporabe.
- Sve odvojive dijelove uklonite odmah nakon uporabe.
- Sve odvojive dijelove osim jedinice sklopa oštrica možete prati u perilici posuđa ili mlakom vodom sa sredstvom za čišćenje (vidjeti tablicu o čišćenju).

1. Prije promjene nastavaka ili dijelova koji se pomiču tijekom uporabe isključite uređaj.
2. Uređaj iskopčajte iz strujne utičnice.
3. Sklop sportske boce možete odvojiti okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu.
4. Sklop sportske boce okrenite naopako, a jedinicu sklopa s oštricama okrećite u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu kako biste otvorili bocu.
5. Sve odvojive dijelove očistite odmah nakon uporabe(vidjeti tablicu o čišćenju).
6. Isperite i temeljito osušite.

Ovaj simbol označava da diljem EU-a nije dozvoljeno bacati ovaj proizvod zajedno s kućanskim otpadom. Radi sprečavanja mogućeg štetnog utjecaja nekontroliranog odlaganja otpada na okoliš ili ljudsko zdravlje, proizvod odgovorno reciklirajte i time podržite održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa. Iskorišteni uređaj možete vratiti putem sustava za povrat i prikupljanje ili se obratite za pomoć maloprodajnom mjestu na kojem je proizvodkupljen. Oni ovaj proizvod mogu preuzeti radi recikliranja sigurnog za okoliš.

Informacije o jamstvu

- Ako imate pitanja, pritužbi ili potraživanja, obratite se telefonskom pozivnom broju servisa: 00800 6633 6622 (besplatni telefonski broj).
- Ovo zakonito propisano jamstvo ne pokriva štete zbog normalnog trošenja, nepravilne upotrebe ili nedostatka odgovarajućeg održavanja.