

HA0113 PALIČNI MEŠALNIK

SL Uporabniški priročnik

• Uporabniški priročnik lahko prenesete s spletnega mesta: [www.jamieoliver.com/collectables/stick-blender-manual](http://www.jamieoliver.com/collectables/stick-blender-manual)

#### Tehnični podatki

Izdelek	:	Palični mešalnik
Model	:	HA0113
Nazivna napetost	:	220-240 V-
Nazivna frekvenca	:	50-60 Hz
Nazivna moč	:	600 W

**Opozorilo**  
Za preprečevanje tveganja za resne telesne poškodbe pri uporabi paličnega mešalnika je treba upoštevati osnovne previdnostne ukrepe, vključno z ukrepi, opisanimi v nadaljevanju.

#### PRED UPORABO PALIČNEGA MEŠALNIKA PREBERITE VSA NAVODILA, ZAŠČITNE UKREPE IN OPOZORILA.

- Pred uporabo tega aparata skrbno preberite navodila za uporabo in izdelek uporabljajte le za namene, ki so opisani v teh navodilih, da preprečite nenamerne telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Shranite ta navodila, garancijski list, potrdilo o nakupu in, če je možno, tudi embalažo skupaj z notranjo embalažo.
- Ta aparat je namenjen le za domačo uporabo in ne za komercialne namene.
- Aparat lahko uporabljajo osebe, ki imajo zmanjšane fizične, senzorične ali mentalne sposobnosti, ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile poučene o uporabi aparata na varen način in razumejo vključene nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Aparat vedno izkjučite iz napajanja, če ga pustite brez nadzora in pred vsakim sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
- Otroci tega aparata ne smejo uporabljati. Aparat in kabel hranite izven dosega otrok.
- Redno pregledujte napajalni kabel in aparat. Če odkrijete kakršno koli napako, aparata ne uporabite.
- Enote ne poskušajte popraviti sami. Dostavite jo pooblaščenemu serviserju.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali usposobljena oseba, da preprečite nevarnost.
- Aparata in kabla ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vlagi, ostrim robovom in drugim nevarnostim.
- Pri uporabi aparata bodite vedno pozorni! Kadar enote ne uporabljate, četudi le za trenutek, jo vedno izkjučite iz napajanja.
- Vstavljajte samo originalne dele.
- Ne uporabljajte na prostem.
- Enota ne sme nikoli priti v stik z vodo ali drugo tekočino oz. je ni dovoljeno potapljati vanjo. Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Če se aparat segreje ali zmoči, takoj izvilcete vtič iz električne vtičnice. Rok ne dajajte v vodo!
- Ta aparat uporabljajte samo v skladu s predvidenim namenom.
- Ne dotikajte se vrtečih se orodij med delovanjem. Vedno počakajte, da se ustavi.
- Ta aparat uporabljajte le za mešanje živil in ničesar drugega.
- Ne uporabljajte med kuhanjem ali z vročimi tekočinami.
- Rezila so zelo ostrá. Pri rokovanju z ostrimi rezili, prazenju posode in med čiščenjem bodite previdni.
- V primeru nepravilne uporabe obstaja nevarnost telesnih poškodb. Z aparatom ravnajte previdno.
- Izklopite aparat in ga izkjučite iz napajanja, preden zamenjate dodatke ali se nameravate dotikati delov, ki se med delovanjem aparata premikajo.
- Če v posodo vlijete vročo tekočino, bodite previdni, saj lahko tekočina pljuskne ven zaradi nenadnega uparjanja.
- Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu ipd.:
  - v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
  - na kmetijah,
  - s strani gostov v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih,
  - v namestitvenih objektih, ki nudijo nočitev z zajtrkom.

#### Reciklaža



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in znova uporabiti. Izdelka nikoli ne zavrzite med gospodinjnske odpadke. Seznanite se z lokalnimi predpisi o ločenem zbiranju električnih in elektronskih izdelkov. Pravilno odlaganje starih izdelkov prispeva k preprečevanju potencialnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

#### SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO TA NAVODILA SHRANITE

#### Lotite se kuhanja!

Ta visokokakovostni palični mešalnik je zasnovan tako, da nekoliko olajša življenje v kuhinji. Zmogljiv motor omogoča bliskovito mešanje tekočin in sekjanje svežih sestavin v le nekaj sekundah – to je izjemno uporaben pripomoček.

#### Deli in funkcije

Palični mešalnik	Nastavek posode za sekjanje
A Hitrost 1 (nizka hitrost)	F Pogonska enota mini sekjalnika
B Hitrost 2 (visoka hitrost)	G Rezilo mini sekjalnika
C Glavno ohišje	H Pokrovček za rezilo
D Mešalna noga	I Mini posoda za sekjanje 200 ml/7 fl oz
E Vrč 600 ml/21 fl oz	J Spodnji pokrov posode

#### Kako uporabljati ta palični mešalnik

- Pred prvo uporabo**  
Pred prvo uporabo aparata temeljito očistite vse dele, ki bodo prišli v stik s hrano.
1. Odstranite nastavek za mešanje in sekjanje.
  2. Glavno ohišje (C) in pogonsko enoto sekjalnika (F) čistite le z vlažno krpo in te dele temeljito osušite.
  3. Nastavek za mešanje pomijte s toplo milnico in ga temeljito osušite.
  4. Merilni vrč (E), rezilo sekjalnika (G) in posodo za sekjanje (I) lahko pomivate v pomivalnem stroju.

- Mešalna noga in posoda za sekjanje**
1. Mešalno nogo (D) vstavite v glavno ohišje (C) tako, da poravnate puščico na glavnem ohišju s simbolom za odklepanje **⬇** na mešalni nogi ter puščico zasučete v smeri proti simbolu za zaklep **⬆**, da se zaklene (slika A).
  2. Palični mešalnik postavite v merilni vrč (E) ali drugo posodo, nato pritisnite gumb za vklop, da začnete z mešanjem živil (slika B).
  3. Po uporabi mešalnik izkjučite iz elektrike in zasučite nastavek za mešanje (puščico zasučite do simbola za odklepanje **⬇**), da nastavek odklenete in ga odstranite (slika C).

**Opomba**  
Ne sekajte izredno trdih živil, kot so muškati oreščki, kavna zrna in žitna zrna.

#### Načini uporabe nastavka za sekjanje

Sekjalnik je popolnoma primeren za sekjanje mesa, sira, čebule, zelišč, česna, korenja, orehov, mandljev, suhih sliv itd. Sekjalnik ni primeren za sekjanje ali mešanje moke.

**Najboljši namig!**  
Pred sekjanjem Meso (200 g, 2 x 2 x 2 cm), sir, čebulo (100 g), česen, korenje (200 g) predhodno narežite. Zeliščem odstranite stebila, oreščkom odstranite lupino. Iz mesa odstranite kosti, kite in hrustanec.

- Sekjanje (mini sekjalnik)**
1. Plastični pokrov (H) previdno snemite z rezila (G). Pozor: rezilo je zelo ostro! Vedno ga držite za zgornji plastični del.
  2. Rezilo postavite na središnji zatič v mini posodi za sekjanje (I).
  3. V mini posodo za sekjanje dodajte hrano.
  4. Pogonsko enoto mini sekjalnika (F) postavite na posodo za sekjanje.
  5. Glavno ohišje (C) postavite na pogonsko enoto tako, da poravnate puščico na glavnem ohišju s simbolom za odklepanje **⬇** na pogonski enoti ter puščico zasučete proti simbolu za zaklep **⬆**, da se zaklene (slika D).
  6. Pritisnite stikalo (B), da se sekjalnik zažene (slika E). Med uporabo z eno roko držite motorni del, z drugo pa posodo za sekjanje.
  7. Po uporabi najprej odstranite motorni del (puščico zasučite proti simbolu za odklepanje **⬇**), nato pa snemite pogonsko enoto sekjalnika (slika F).
  8. Iz posode previdno vzemite rezilo. Obdelano hrano vzemite iz posode za sekjanje.

**Najboljši namig!**  
Pri obdelavi živil, ki puščajo barvo (npr. korenje), se lahko nekateri deli enote obarvajo. Na te dele pred čiščenjem nanesite rastlinsko olje.

**Opomba: odstranljive dele vedno očistite takoj po uporabi. Pri čiščenju delov bodite previdni. Ne dotikajte se ostrih rezil!**

Kratkotrajno delovanje	Nastavki	Sestavine	Čas	Priporočeni čas ohlajanja
Mešalna noga	150 g korenja (narežite na kocke velikosti 1,5 cm) in 300 ml vode		20 s	Ohladite na sobno temperaturo
Mini sekjalnik	150 g mesa		15 s	

#### Vzdrževanje in čiščenje

**Opozorilo**  
Pred čiščenjem izkjučite aparat iz vira napajanja. Mešalnika, kabla ali vtiča ne potaplajte v nobeno tekočino.

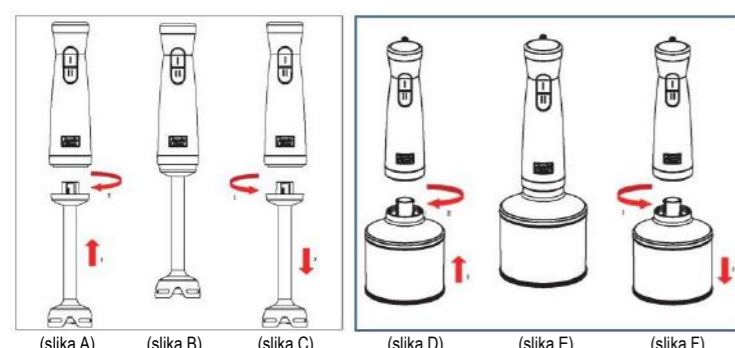
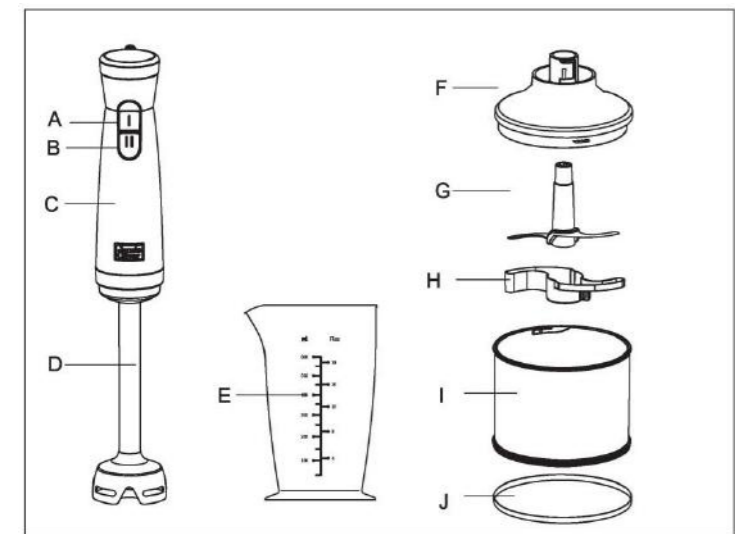
#### Odpravljanje težav

Ali lahko aparat uporabim? Da, lahko mešate vroče sestavine, vendar je treba zelo paziti, da jih ne polijete

z vročimi sestavinami?	oz. da ne pljusknejo.
Ali naj pred uporabo posode za sekjanje narežem sadje in zelenjavo?	Če želite doseči optimalne rezultate, je vedno priporočljivo, da večjatraša živila najprej narežete na manjše kose, preden uporabite ta aparat.
Ali lahko s paličnim mešalnikom ali nastavkom posode za sekjanje sekjam trdo ali zamrznjeno hrano?	Ne. Paličnega mešalnika ne uporabljajte za drobljenje ledu in ne sekajte trdih živil, kot so začimbe ali kavna zrna, da se izognete poškodbam.

#### Informacije o garanciji

- Za vprašanja, reklamacije ali zahteve se obrnite na dežurno informacijsko službo: 00800 6633 6622 (brezplačna telefonska številka).
- Ta zakonsko določena garancija ne obsega škode, do katere pride zaradi normalne obrabe, nepravilne uporabe ali pomanjkanja primerne vzdrževanja.
- Dveletna garancija se začne od datuma odkupa.

#### SLOVENŠČINA

#### Pomembna varnostna navodila

Preden začnete, preberite vse varnostne napotke, opozorila in gradivo z navodili v tej knjizici. Aparat postavite na suho in ravno površino. Stikalo za vklop mora biti nastavljeno na »Off« (izklopljeno), aparat pa priključen v ozemljeno električno vtičnico. Nato sledite navodilom za čiščenje, da svoj aparat pripravite na uporabo. Pred prvo uporabo aparat vedno očistite.